

CR-DRS SES KAYIT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU



Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz!

Değerli Müşterimiz,

İdearge ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayınız. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte veriniz. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyunuz.

©2022 İde İnovasyon Arge Yatırım Danışmanlık San. Tic. A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. İdearge, bu kullanım kılavuzunun kullanımından doğan veya kılavuzun kullanımıyla ilişkili olan değişikliklerden, doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.

İdearge, İdearge logosu, Prolupus ve Prolupus logosu İde İnovasyon Arge Yatırım Danışmanlık San. Tic. A.Ş. şirketinin ticari markalarıdır.

Bu kılavuzda anlatılan ürünler yarı iletken hafızalarda veya diğer ortamlarda saklanan telif hakkı alınmış bilgisayar programlarını içerebilir. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin kanunları, İdearge'nin telif hakkı alınmış bilgisayar programlarını, herhangi bir şekilde kopyalama ve çoğaltma dahil, bazı müstesna haklarını korumaktadırlar. Buna göre, bu kılavuzda anlatılan ürünlerin içerdiği telif hakkı alınmış hiçbir bilgisayar programı, hak sahiplerinin açık ve yazılı izni bulunmadan, hiç bir suretle kopya edilemez veya çoğaltılamaz. Ayrıca, bu ürünlerin satın alınması, bir ürünün satışı ile birlikte doğan, normal kullanım hakkı dışında (mülkiyet hakkı olmaksızın), doğrudan veya dolaylı olarak veya herhangi bir başka surette, hak sahiplerinin telif hakları, patentleri veya patent başvuruları altında hiçbir hak sağlamayacaktır.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|--------------|
| GÜVENLİK VE DÜZENLEME İLE İLGİLİ BİLGİLER..... | 3-4 |
| TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR..... | 5 |
| CİHAZ TANIMI..... | 6 |
| CİHAZ ARAYÜZÜ KULANMA KILAVUZU..... | 7 |
| İNTERNET BAĞLANTISINI YAPMA..... | 8 |
| a-Kullanıcı girişi..... | 8 |
| b-Wifi bağlantısı yapma..... | 9-10 |
| YENİ KULLANICI OLUŞTURMA..... | 11-12 |
| CİHAZ AYARLARI..... | 13-15 |
| KANAL DURUMU İZLEME..... | 16 |
| KAYIT DİNLEME..... | 17 |
| LOG SORGULAMA..... | 19 |
| GRAFİKLER..... | 20-21 |
| WEB ARAYÜZÜ KULANMA KILAVUZU..... | 22-23 |
| KANAL DURUMU..... | 24 |
| KAYIT SORGULAMA..... | 25-28 |
| CANLI DİNLEME..... | 29-30 |
| İSTATİSTİK..... | 31 |
| AYARLAR..... | 32-37 |
| ÇIKIŞ..... | 38 |
| CİHAZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATILMASI..... | 39 |
| AMBALAJ BİLGİSİ | |

GÜVENLİK VE DÜZENLEME İLE İLGİLİ BİLGİLER

»»» Cihaz üzerindeki uyarı ve talimatlara, cihaz ile birlikte verilen kitapçıklarda yer alan açıklamalara uymanız önerilir.

»»» Cihazı temizlemeden önce AC duvar prizi ve/veya ethernet soketi bağlantısını ayırın.

Sıvı veya aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanınız.

»»» Cihazı stabil olmayan bir araca, tezgaha veya masaya yerleştirmeyin. Düşerek ciddi hasara neden olabilir.

»»» Cihaz, hiçbir zaman bir radyatör, kalorifer, klima veya havalandırma kanalının yakınına ya da üzerine yerleştirilmemelidir.

»»» Cihazın üzerine ağır nesnelere koymayınız.

»»» Cihazınız için kullanacağınız elektrik hattının topraklı olduğundan ve şebeke voltaj dalgalanması olmadığından emin olun. Aksi takdirde ürünleriniz garanti kapsamı dışında kalabilecektir.

»»» Cihazın fişlerini kablosundan tutarak çekmeyin veya elleriniz ıslakken fişlere dokunmayın.

»»» Tehlikeli voltaj noktalarına temas ederek bir yangın veya elektrik çarpması riski oluşturabilir.

Cihazın üzerine veya içine kesinlikle hiçbir türden sıvı dökmeyin.

»»» Elektrik çarpma riski olduğundan dolayı cihaz kapaklarını açmayın. Gerekli onarım

işleri için yetkili bir servis teknisyenine götürün. Kapakların açılması veya çıkarılması, tehlikeli voltajlara veya başka risklere maruz kalmanıza neden olabilir. Hatalı montaj elektrik çarpmasına neden olabilir.

- »»» Aşağıdaki koşullarda cihazı ethernet soketinden ve AC duvar prizinden ayırıp, servis için yetkili servis personeline başvurun:
- Güç kablosu, fiş veya bağlantı kablosunun herhangi bir bölümü hasar gördüğünde veya yıprandığında.
 - Cihazın içine sıvı döküldüğünde.
 - Cihaz yağmura veya suya maruz kaldığında.
 - Cihaz, talimatlar izlenmesine rağmen doğru şekilde çalışmadığında.
 - Cihaz düşürüldüğünde veya kabin hasarlı görüldüğünde.
 - Cihazın performansında ani ve belirgin bir değişim meydana geldiğinde."

»»» Ürününüzün bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapın. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalabilir,»

»»» Cihaz altında havalandırma delikleri bulunduğu için cihaz, tozlu ortamlara yerleştirilmemelidir.

»»» Cihaz, Faraday kafesi oluşturan metal bir kabin içerisine yerleştirilmemelidir. Böyle bir kabin içerisine konulma zorunluluğu olduğu durumlarda antenler kabin dışına alınmalıdır.

»»» Cihaz ile birlikte gelen aksesuarlar değiştirilmemelidir. Prolupus onaylı olmayan hiçbir aksesuar cihaz ile birlikte kullanılmamalıdır.

»»» Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

»»» Yalnızca çalıştırma talimatlarında yer alan talimatları izleyin.

»»» Cihazın talimatlarının dışında, uygun olmayan şekilde ayarlanması hasara neden olabilir ve cihazı normal çalışır duruma getirmek için yetkili servis teknisyeninin yoğun bir çalışma yapmasını gerektirebilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.



TAŐIMA VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


»» Ürünler nakliye sırasında direkt darbelere karşı korunmalıdır.

Taşıma ve nakliye sırasında

oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı, mal sahibi ve kullanıcı sorumluluğundadır.

CİHAZ TANIMI

Şekil 1: Cihazın önden görünüşü

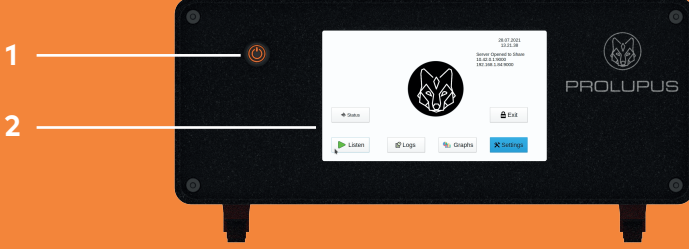

Şekil 2: Cihazın arkadan görünüşü



1. Aç/Kapat düğmesi
2. Dokunmatik TFT ekran
3. Ethernet Girişi
4. Antenler
5. Ses ve USB bağlantıları
6. Güç kablosu girişi



CİHAZ ARAYÜZÜ KULANMA KILAVUZU


CİHAZ KURULUMU

Prolupus CR-DRS Kayıt Cihazı çalıştırılmadan önce kayıt yapılacak telsiz kanallarının çektiği, düz bir zemine yerleştirilmelidir. Mümkünse ethernet kablosu takılmalıdır. Cihazla

birlikte gelen hoparlörün jack ve usb girişleri, cihazın hoparlör ve usb çıkışına bağlanmalıdır. Cihazla birlikte gelen alıcı modül antenleri (kaydedilecek kanal sayısı kadar-uzun olanlar) cihazın arkasındaki alıcı anten çıkışlarına döndürülerek takılmalıdır. Takılma işleminden sonra antenlerin yönü yukarıya çevrilmeli ve antenler açılmalıdır. Kısa olan wifi anteni ise cihaz arkasında ethernet girişinin üzerinde bulunan wifi anten çıkışına döndürülerek takılmalı ve yönü yukarıya doğru çevrilmelidir.

NOT: Cihazın açılma süresi ortalama 2 dakikadır.

Prolupus CR-DRS 8 kanallı kayıt cihazının ana ekranı resimdeki gibidir. Ekran koruyucu devrede olduğu için 15 dk sonra ekran kararmaktadır. Ekran kapalı gözüküyorsa ekran üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.

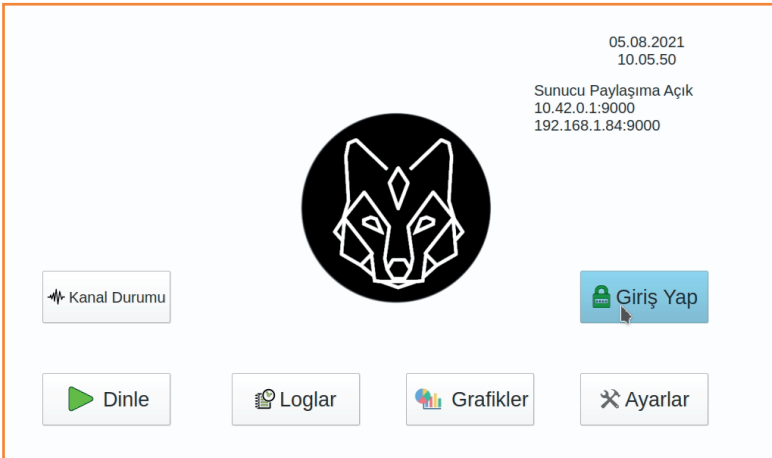

İNTERNET BAĞLANTISINI YAPMA

Cihazın bazı özelliklerini kullanmak için internete bağlı olması gerekmektedir. Bunun için kablolu bağlantı varsa ethernet kablosu cihaz arkasındaki ethernet girişine takılmalıdır. Eğer ortamda wifi bağlantısı mevcutsa program üzerinden wifi bağlantısı yapılmalıdır. Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.


a-Kullanıcı girişi

Prolupus CR-DRS ses kayıt cihazının ilk kurulumunda bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmak gerekmektedir. Bunun için "Giriş Yap" butonuna tıklanmalıdır. Gelen ekranda kullanıcı adına "admin" şifre kısmına da "1111" yazılarak giriş yapılabilir. Bilgi girişi yapılırken sanal klavye otomatik olarak gözükecektir. İhtiyaç halinde cihazın usb girişine klavye bağlanarak ta bilgi girişi yapılabilir.

Kullanıcı Adı :

Parola :

b-Wifi bağlantısı yapma

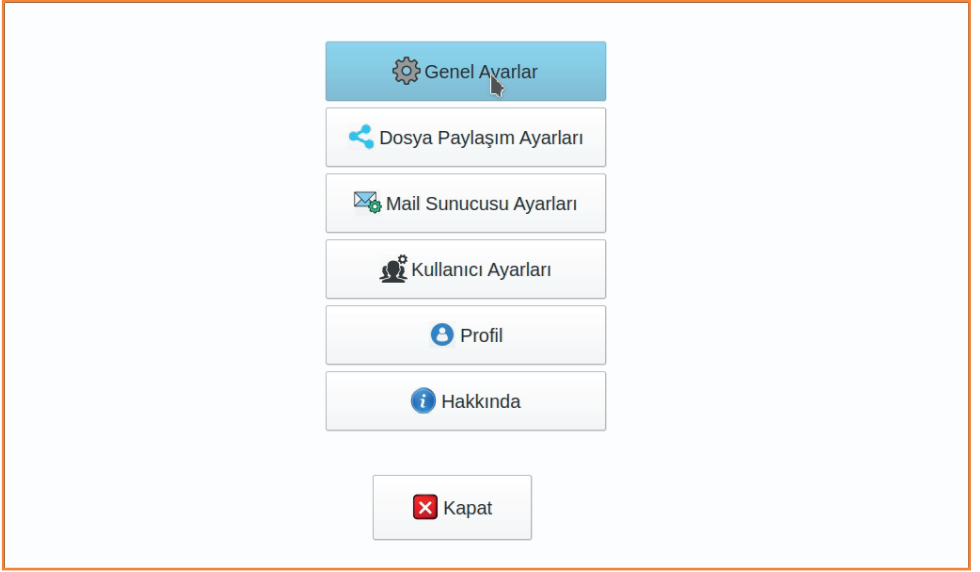

Prolupus CR-DRS ses kayıt cihazının ilk kurulumunda bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmak gerekmektedir. Bunun için "Giriş Yap" butonuna tıklanmalıdır. Gelen ekranda kullanıcı adına "admin" şifre kısmına da "1111" yazılarak giriş yapılabilir. Bilgi girişi yapılırken sanal klavye otomatik olarak gözükecektir. İhtiyaç halinde cihazın usb girişine klavye bağlanarak ta bilgi girişi yapılabilir.

Wifi SID

Şifre

Sunucu Durumu: Aktif

10.42.0.1:9000
192.168.1.84:9000

YENİ KULLANICI OLUŐTURMA

Ana ekrandan "Ayarlar" butonuna bastıktan sonra gelen ekranda "Kullanıcı Ayarları" butonuna tıklayıp yeni kullanıcı bilgileri girilmelidir. Kullanıcı adı, parola ve mail adresi bilgileri girildikten sonra "yönetici" veya "kullanıcı" yetkilerinden biri seçilip "Ekle" butonuna tıklanmalıdır. Eklene kullanıcı sol taraftaki listede gözükecektir.

| Kullanıcı Adı | Yetki | E-mail |
|---------------|-------|-------------------|
| 1 mehmet | Admin | mehmet@deneme.com |

Kullanıcı Adı

Parola

Mail Adresi


Yetki Kullanıcı Yönetici

✓ Kullanıcı başarılı bir şekilde eklendi.

NOT: Cihazla ilgili arıza ve bilgilendirme mailleri yönetici olarak belirlenen kullanıcıların mail adreslerine gönderilecektir.



Ardından listenin üzerinde eklenen kullanıcının üzerine tıklanıp "Kaydet" butonuna basılmalıdır. Bu işlem cihaza web üzerinden erişilmesi için gereklidir. Burada oluşturulup kaydedilen kullanıcı, mail adresi ve şifre bilgilerinin aynısını web üzerindeki adrese girerek erişim yapabilecektir. Bu konu Web Arayüzü Kullanma Kılavuzu başlığı altında detaylı bir şekilde anlatılmıştır.


Yeni eklenen kullanıcı ile giriş yapmak için "Kapat" butonlarına basıp Ana ekrandan "Çıkış Yap" butonuna basılmalıdır. Ardından yeni eklenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir.

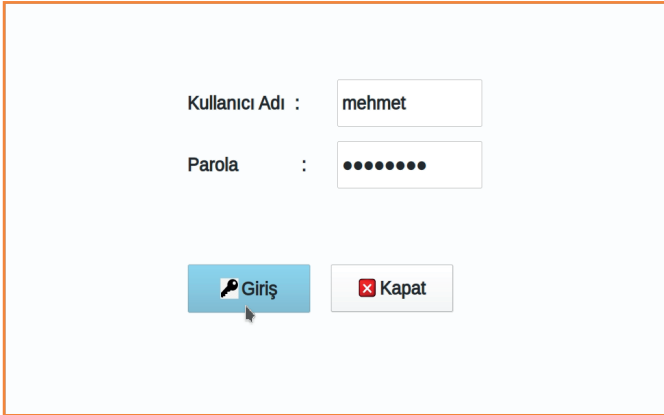

Kullanıcı Adı : mehmet

Parola : ●●●●●●





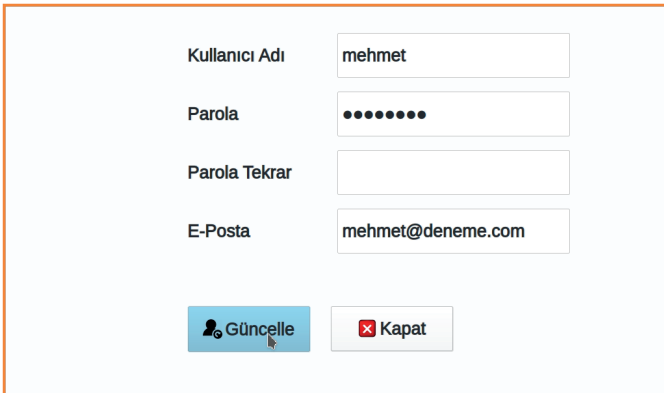Kullanıcı Adı mehmet

Parola ●●●●●●

Parola Tekrar

E-Posta mehmet@deneme.com



CİHAZ AYARLARI

Ana ekrandan "Ayarlar" sekmesine tıkladıktan sonra gelen ekranda "Genel Ayarlar" butonuna tıklanmalıdır. Channel1-8 sekmesi altında bulunan pencerede alıcı modül ve kayıt ayarları ile ilgili ayarlamalar bulunmaktadır.

Channel 1-8 Admin Panel

Kanal Numarası Sessizlik Zamanı Önceki Ses Kayıtları Sıkıştır Gün

Başlangıçta kayda başla Başlangıçta web erişimini etkinleştir Disk dolmaya yakın mail ile bilgilendir

| | Kanal Adı | Kanal Tipi | Frekans | Mod | Color | Grup ID | Eşik Değeri |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Ch 1 | <input type="text" value="Kanal 1"/> | <input type="text" value="Digital"/> | <input type="text" value="460.625"/> | <input type="text" value="Repeater"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> |
| Ch 2 | <input type="text" value="Kanal 2"/> | <input type="text" value="Digital"/> | <input type="text" value="460.625"/> | <input type="text" value="Repeater"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> |
| Ch 3 | <input type="text" value="Kanal 3"/> | <input type="text" value="Digital"/> | <input type="text" value="459.125"/> | <input type="text" value="Simplex"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> |
| Ch 4 | <input type="text" value="Kanal 4"/> | <input type="text" value="Digital"/> | <input type="text" value="450.125"/> | <input type="text" value="Simplex"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> |
| Ch 5 | <input type="text" value="Kanal 5"/> | <input type="text" value="Digital"/> | <input type="text" value="429.125"/> | <input type="text" value="Simplex"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> |
| Ch 6 | <input type="text" value="Kanal 6"/> | <input type="text" value="Analog"/> | <input type="text" value="449.625"/> | <input type="text" value="Simplex"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> <input type="text" value="1500"/> |
| Ch 7 | <input type="text" value="Kanal 7"/> | <input type="text" value="Analog"/> | <input type="text" value="447.625"/> | <input type="text" value="Repeater"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="111"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> <input type="text" value="2500"/> |
| Ch 8 | <input type="text" value="Kanal 8"/> | <input type="text" value="Analog"/> | <input type="text" value="445.625"/> | <input type="text" value="Repeater"/> | <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="222"/> | <input type="text" value="Ayarla"/> <input type="text" value="2500"/> |

Buradaki gerekli ayarlamalar, ayarlanmış bir şekilde tarafınıza ulaşacaktır. Fakat gerekli olması durumunda ilgili başlıklar altındaki ayarlar aşağıdaki gibidir.

Kanal Numarası : Cihazdaki kayıt yapacak kanal sayısını belirtmektedir.

Sessizlik Zaman : Analog kayıtlarda konuşma bittikten kaç saniye sonra kaydın durdurulacağını belirtmektedir.

Önceki Ses : Analog kayıtlarda konuşma başladıktan kaç saniye önce kayda başlanacağını belirtmektedir.

Kayıtları Sıkıştır : Kayıtların kaç gün sonra sıkıştırılacağını belirtmektedir. Sıkıştırma işlemi kalite bozulmaksızın wav formatını mp3 formatına dönüştürerek yapılmaktadır. Yaklaşık 10 kat disk alanı kazancı sağlamaktadır.

Başlangıçta kayda başla : Cihaz kapanıp açıldığında otomatik olarak kayıt işlemine başlamasını sağlamaktadır.

Başlangıçta web erişimini etkinleştir : Cihaz kapanıp açıldığında otomatik olarak web erişimini açar.

Disk dolmaya yakın mail ile bilgilendir : Cihaz disk kapasitesi dolduğunda, en eski kayıttan başlayıp, eski kayıtların üzerine yazarak kayıt işlemine devam eder. Eğer bu işlemden önce yedek alınmak istenirse, disk %90 doluluk oranına ulaştığında kullanıcıya mail yoluyla bilgilendirme yapmak için bu kutucuk işaretlenmelidir.

Kanal Adı : Kayıt yapan her kanal için kanal ismini belirtir.

Kanal Tipi : Kanalın analog mu dijital mi olduğunu belirtir.

Frekans : Kanalın frekans bilgisini belirtir.


Mod : Kanalın Simplex mi Repeater üzerinden mi çalıştığı bilgisini belirtir.

Color : Kanalda kullanılan ColorCode bilgisini belirtir.

Grup ID : Kanalda kullanılan grup ID bilgisini belirtir.



Frekans ayarlamaları yapıldıktan sonra her kanal için "Ayarla" butonuna basmak ve işlem süresinin dolmasını beklemek gerekmektedir. Ayarlamalar tamamlandıktan sonra "Uygula" butonuna tıklanmalıdır. Bu butona tıklandıktan sonra program kapanıp tekrar açılacaktır. **NOT:** Dijital kanallar önceki ses ,sessizlik zamanı ve eşik değeri bilgisini kullanmaz. Telsiz mandalina basıldığında kayıt başlar ve bırakıldığında kayıt sona erer. "Admin Panel" sekmesi altında ise aşağıdaki ayarlamalar bulunmaktadır.

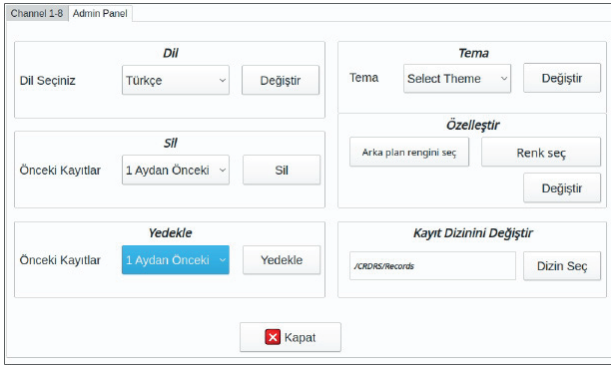

The screenshot shows the Admin Panel interface for Channel 1.8. It is divided into several sections:

- Dil (Language):** A dropdown menu is set to "Türkçe" with a "Değiştir" button.
- Tema (Theme):** A dropdown menu is set to "Select Theme" with a "Değiştir" button.
- Sil (Delete):** A dropdown menu is set to "1 Aydan Önceki" with a "Sil" button.
- Özelleştir (Customize):** Two buttons: "Arka plan rengini seç" and "Renk seç", with a "Değiştir" button below them.
- Yedekle (Backup):** A dropdown menu is set to "1 Aydan Önceki" with a "Yedekle" button.
- Kayıt Dizinini Değiştir (Change Record Index):** A text input field contains "/CID/MS/Records" and a "Dizin Seç" button.
- Kapat (Close):** A red button with a close icon and the text "Kapat".

Dil Ayarları : Dil seçilip "Değiştir"e tıkladığında Cihaz menülerindeki ve web ekranındaki dili değiştirir

Önceki Kayıtları Sil : Belirlenen bir zaman aralığından önceki kayıtları siler. (1,3,6,9 aydan önceki)

Önceki kayıtları Yedekle : Belirli bir zaman aralığından önceki kayıtları yedekler. (1,3,6,9 aydan önceki kayıtları ve kayıtların tamamını) Bunun için cihazın usb girişinden, en az mevcut disk kapasitesi kadar (1TB) disk takmak gerekmektedir. Yedekleme işlemi uzun süreceği için işlem bitene kadar beklenmeli ve disk çıkarılmamalıdır. İşlem tamamlandığında ekrana uyarı mesajı gelecektir.


Tema : Ekran arayüzü için tema belirtilebilir.

Özelleştir : Ekran renkleri bu kısımdan değiştirilebilir.

Kayıt Dizinini Değiştir : Harici diske kayıt işlemi yapılmak istenirse bu dizin değiştirilmelidir.

KANAL DURUMU İZLEME


Ana ekrandan "Kanal Durumu" sekmesine tıklanılır. Gelen ekranda kanalların kayıt durumları izlenebilir. Kayıt işlemi sırasında ses grafiği ve ses desibel seviyesi ekranda belirir. Ayrıca kayıt süresi göstergesi ilerler. Kayıt bittikten sonra son yapılan kayıtle ilgili bilgiler(son kayıt tarihi, telsiz numarası ve kayıt süresi) ekranda gösterilir.

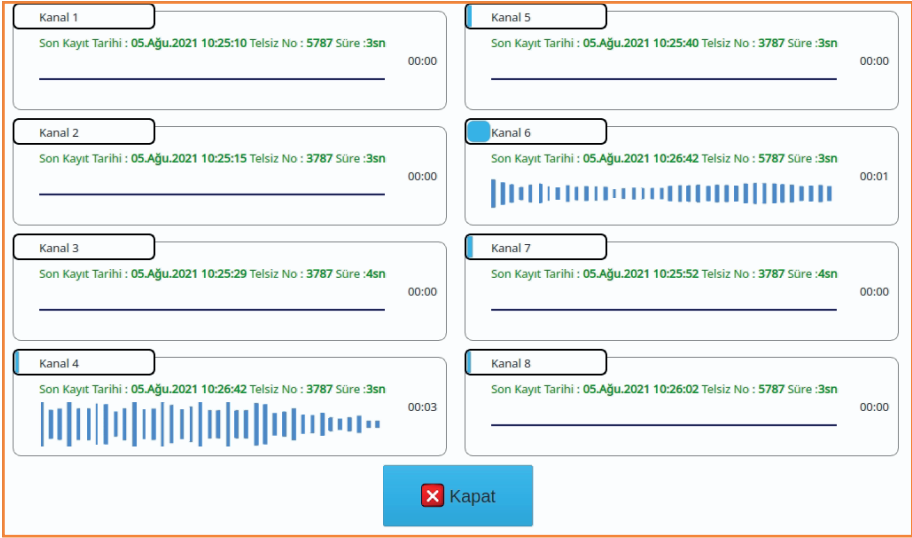

KAYIT DİNLEME

Kayıtları dinlemek için ana ekrandan "Dinle" butonuna basılır. Gelen ekranda hangi kanalda sorgulama yapılacaksa o kanal seçilir.

NOT : Kayıtları cihaz üzerinden dinlemek için cihaza hoparlör bağlı olmalıdır.

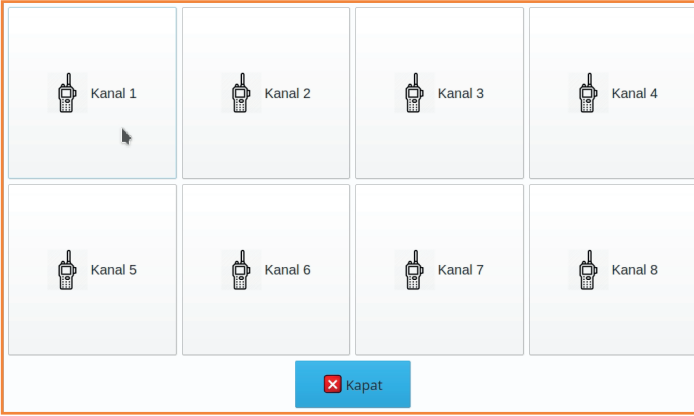

Kanal seçildikten sonra belirli bir tarih aralığı seçilip "Ara" butonuna tıklanır. Sadece belirlenen bir telsizin kayıtları listelenmek isteniyorsa "Kullanıcı Id" kısmına telsiz numarası yazılmalıdır. Eğer kanal üzerinde canlı dinleme yapılmak isteniyorsa "Canlı Dinle" butonuna basılmalıdır. Bu durumda her kayıt, kayıt işlemi bittikten sonra oynatılacaktır.

Kanal 1

Başlangıç Tarihi 5.08.2021

Bitiş Tarihi 5.08.2021


Kullanıcı Id

Ara

Kapat

Canlı Dinle

Ara butonuna basıldıktan sonra gelen ekranda kriterlere göre yapılan sorgulama sonucu listelenir. Bu listede kayıtların üzerine tıkladıktan sonra sol üstte bulunan oynat butonuna basılarak kayıtlar dinlenilebilir.

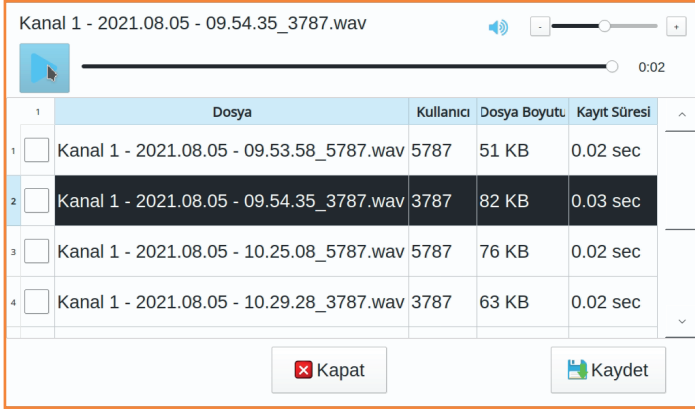


Kanal 1 - 2021.08.05 - 09.54.35_3787.wav

0:02

| 1 | Dosya | Kullanıcı | Dosya Boyutu | Kayıt Süresi | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--|
| 1 | <input type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 09.53.58_5787.wav | 5787 | 51 KB | 0.02 sec | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 09.54.35_3787.wav | 3787 | 82 KB | 0.03 sec | |
| 3 | <input type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 10.25.08_5787.wav | 5787 | 76 KB | 0.02 sec | |
| 4 | <input type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 10.29.28_3787.wav | 3787 | 63 KB | 0.02 sec | |

Kapat Kaydet

Kayıtların solunda bulunan kutucuklar işaretlenip "Kaydet" butonuna basıldığında seçilen kayıtlar takılan harici diske kaydedilebilir.

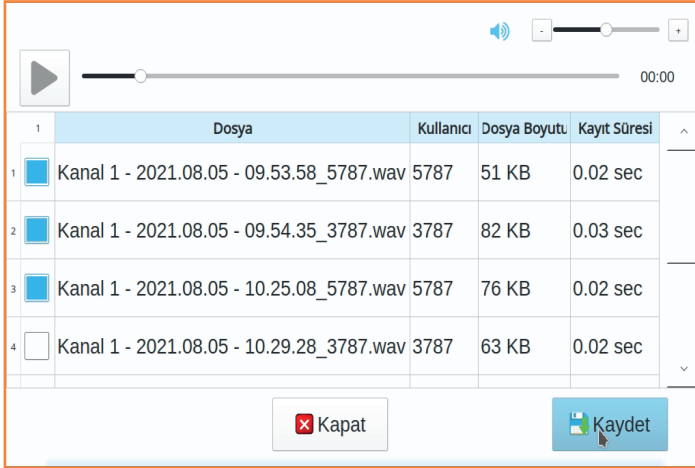

00:00


| 1 | Dosya | Kullanıcı | Dosya Boyutu | Kayıt Süresi | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 09.53.58_5787.wav | 5787 | 51 KB | 0.02 sec | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 09.54.35_3787.wav | 3787 | 82 KB | 0.03 sec | |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 10.25.08_5787.wav | 5787 | 76 KB | 0.02 sec | |
| 4 | <input type="checkbox"/> Kanal 1 - 2021.08.05 - 10.29.28_3787.wav | 3787 | 63 KB | 0.02 sec | |

Kapat Kaydet




LOG SORGULAMA

Ana ekrandan "Loglar" butonuna basılır. Gelen ekranda hangi kısımla ilgili loglar görölmek isteniyorsa o butona basılır. "Genel" loglar, cihazın açılıp kapanma bilgilerini, kayıt dizinini, açılış parametreleri gibi bilgileri tutan logları gösterir. "Kullanıcı Logları" Kullanıcı ekleme,silme, güncelleme bilgilerini ve sisteme giriş ve çıkış zamanlarını loglar. "Server Logları" cihaz paylaşım bilgilerini loglar. Kanal logları ise kanalın ne zaman kayda başladığını, herhangi bir hata durumunda hata mesajlarını ve yapmış olduđu kayıtların dosya isimlerini loglamaktadır.

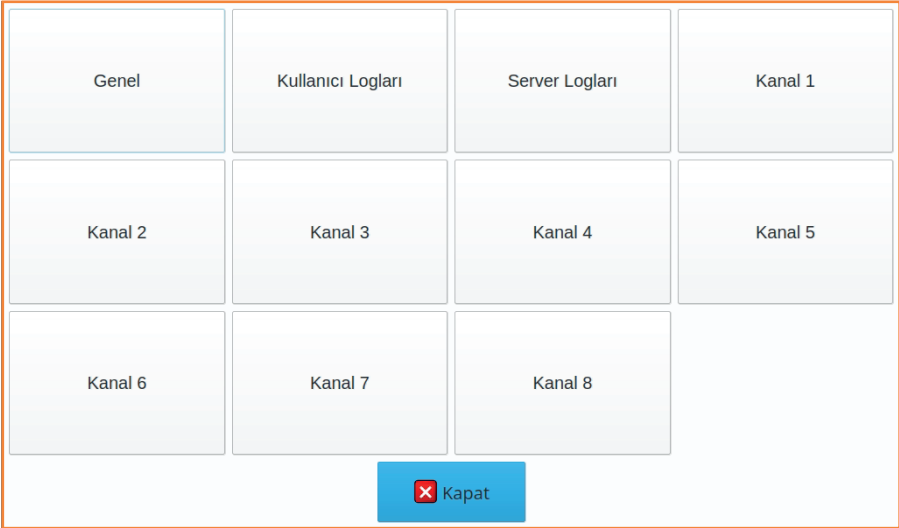


GRAFİKLER

Ana ekrandan "Grafikler" butonuna basıldığında istatistik ekranı gelmektedir. Bu ekranda seçilen kriterlere göre istatistiksel grafikler oluşturulur. Belirli bir tarih aralığına göre kanalların yapmış olduğu kayıt sayıları, kayıt süreleri histogram ya da daire grafiği şeklinde gösterilebilir.

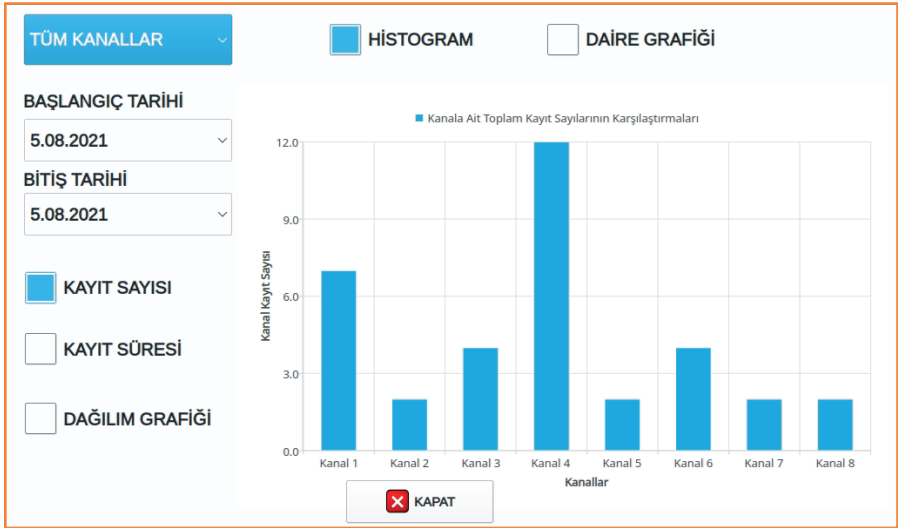


Belirli bir kanal seçilerek bu kanaldaki telsizlere ait kayıt süreleri de histogram veya daire grafiği şeklinde gösterilebilir. Ayrıca dağılım grafiği butonuna basılarak günün saatlerine göre dağılımları da görülebilir.

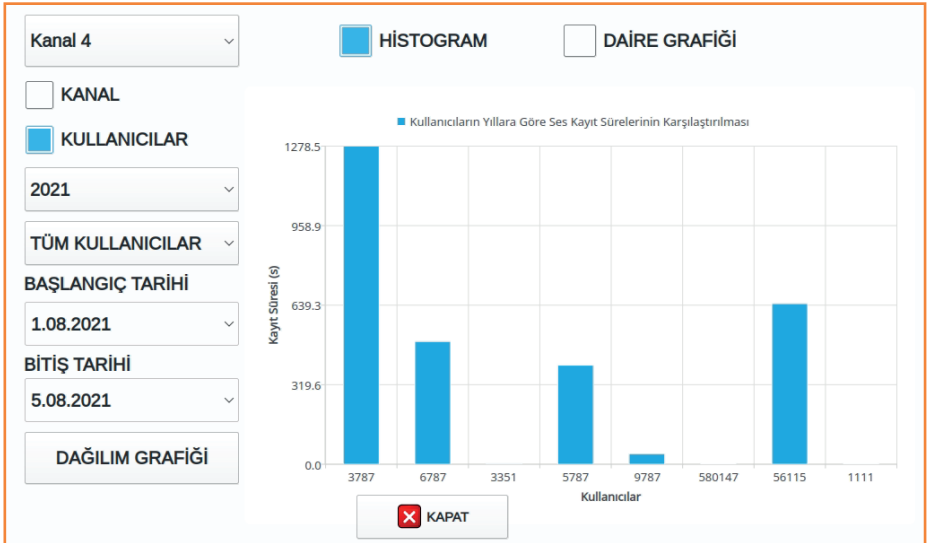

WEB ARAYÜZÜ KULANMA KILAVUZU

Prolupus CR-DRS Ses Kayıt Cihazının web arayüzüne erişmek için, cihaz üzerinde oluşturulan kullanıcıya ait mail adresi ve şifre ile <https://liveradio.network> adresinden giriş yapılmalıdır.

NOT: Tarayıcı olarak Chrome, Firefox ve Edge desteklenmektedir. Chrome kullanılması tavsiye edilmektedir.

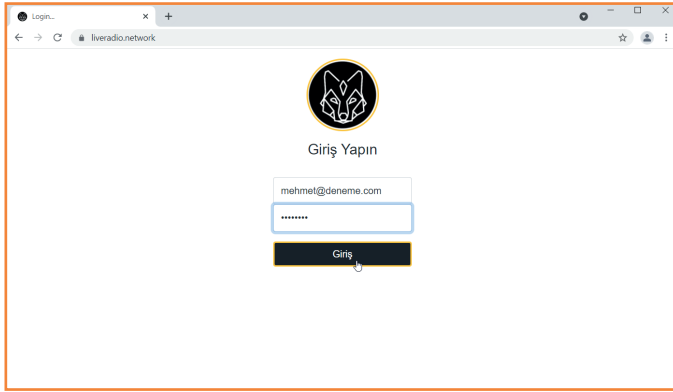


Giriş yapıldıktan sonra yetkili olunan cihazlar listelenecektir. Seçilen cihaza "Bağlan" butonuna tıklanıp bağlanılabilir. Bu durumda cihaza ait yönetim paneli yeni bir sekmede açılacaktır. Eğer cihaz üzerinde şifre değişikliği yapılmamışsa yönetim paneline ikinci kere şifre istemeden direk bağlantı yapılabilecektir.


| Anasayfa | | Hoşgeldin, mehmet | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------|
| Bağlanmak İstediğiniz Cihazı Seçin | | | | |
| Cihaz No | Cihaz Adı | Seri Numarası | Son Giriş Zamanı | |
| Bağlan | 1 | Test Cihazı2 | 3770002 | None |



Eğer şifre değişikliği yapılmışsa bu durumda kullanıcı adı ve şifre isteyen giriş ekranı gelecektir. Her seferinde iki kere şifre girmemek için cihaz şifresini ana ekran şifresi ile aynı olması gerekmektedir. Bunun için sağ üstte "Hoşgeldin, ..." yazan kısma tıklanıp "Profil Ayarları" seçilir.

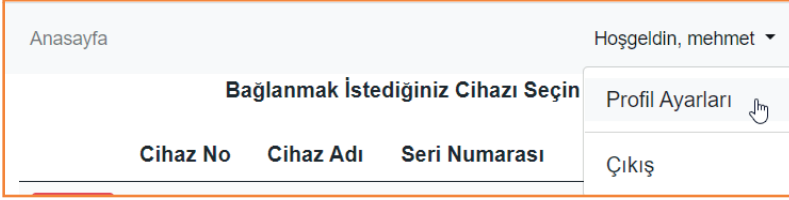

Gelen ekranda kullanıcı şifresi cihazdaki şifre ile aynı olacak şekilde değiştirilir. Bundan sonraki girişlerde ikinci kere şifre istemeden cihaza bağlanılabilir. Cihaza bağlandıktan sonra ana ekran resimdeki gibidir.


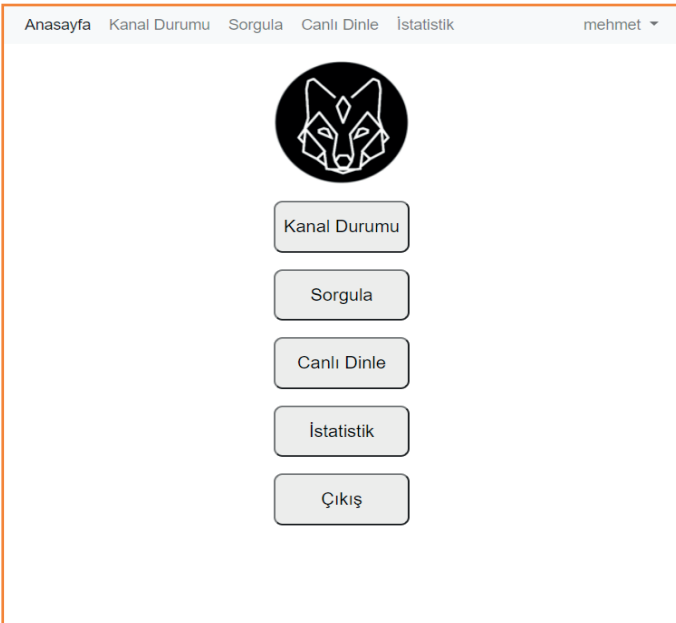


KANAL DURUMU

Kanalların kayıt durumlarını izlemek için "Kanal Durumu" butonuna tıklanır. Gelen ekranda, kanal kayıt yaptığı süre içerisinde "Kaydediliyor" şeklinde bir mesaj ekrana gelir. Kayıt tamamlandıktan sonra kayıtla ilgili bilgiler (kayıt tarihi,telsiz numarası ve kayıt süresi) ekranda gösterilir.

| Anasayfa | Kanal Durumu | Sorgula | Canlı Dinle | İstatistik | mehmet |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|
| KANAL TAKİP EKRANI | | | | | |
| Kanal 1 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.56.22 | Telsiz Id : 3787 | Süre : 3sn | | |
| Kanal 2 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.56.39 | Telsiz Id : 5787 | Süre : 2sn | | |
| Kanal 3 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.56.45 | Telsiz Id : 3787 | Süre : 5sn | | |
| Kanal 4 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.57.08 | Telsiz Id : 5787 | Süre : 3sn | | |
| Kanal 5 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.56.58 | Telsiz Id : 3787 | Süre : 4sn | | |
| Kanal 6 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.57.13 | Telsiz Id : 5787 | Süre : 4sn | | |
| Kanal 7 | Kaydediliyor... | | | | |
| Kanal 8 | Son Kayıt : 2021.08.10 - 16.57.23 | Telsiz Id : 5787 | Süre : 3sn | | |

Kanal durumunu ekranında, her kanalın isminin altında iki adet kısayol butonu bulunmaktadır. Bunlardan biri "Sorgulama" diğeri ise canlı dinleme butonudur. Bu kısayol butonlarına tıklanarak, ilgili kanallarda sorgulama ve canlı dinleme yapılabilir.

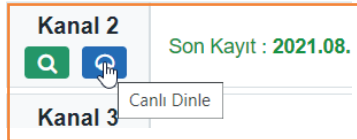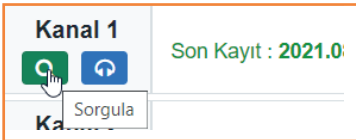

KAYIT SORGULAMA

Kanal durumu ekranındaki kısayol sorgulama butonuna veya ana ekrandaki "Sorgula" butonuna veya üst menüdeki "Sorgula" menüsüne tıklayarak sorgulama-- ekranına erişilebilir. Gelen ekranda "sorgulama parametreleri" yazan yere tıklanıp sorgu kriterleri girilebilir. Bu kriterler aşağıda açıklanmıştır.

Anasayfa Kanal Durumu **Sorgula** Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

KAYIT SORGULAMA EKRANI

▼ SORGULAMA PARAMETRELERİ

▶ 0:00 / 0:00

Konuşmaları Yazıya Çevir

Kanallar

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Telsiz No

Konuşmaları Yazıya Çevir : Bu seçenek işaretlenirse, kayıtlar arasında yazıya çevrilebilen kayıtlar konuşma içeriği ile birlikte şistelenir.

NOT: Konuşma çevirme özelliği deneme olarak 2 ay ücretsiz sunulmaktadır. Süre bitiminde kullanım süresini uzatmak için lisans satın alınması gerekmektedir. Konuşma çevirme başarı oranı telsiz görüşme kalitesine, telsiz kullanıcılarının konuşma şekline, şivesine, aksamına göre değişebilmektedir.

Kanallar : Sorgulama yapılacak kanal seçilir.

Başlama Tarihi : Sorgu başlangıç tarihi seçilir.

Bitiş Tarihi : Sorgu bitiş tarihi seçilir.

Telsiz No : Eğer telsiz kayıt işlemi yapılmışsa telsiz kullanıcı ismi, yapılmamışsa telsiz numarası seçilir.

Telsiz No

Sorgula

Toplam 6 Kayıt

Dosya Adı

Kullanıcı

Tüm Telsizler

Tüm Telsizler

3787

6787

16776415

Ali Kaya

Hakan Toprak

Hasan Aydın

Mehmet Aslan

Yusuf Yıldız

İsmail Özal

Sorgu kriterleri belirlendikten sonra “Sorgula” butonuna tıklanır.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet

KAYIT SORGULAMA EKRANI

► SORGULAMA PARAMETRELERİ

Sorgula Sırayla Dinle

Toplam 6 Kayıt Bulundu

1 - 6 arası kayıtlar

« Önceki 1 Sonraki »

| Seç | Dosya Adı | Kullanıcı | Süre |
|--------------------------|--|---------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 16.57.23_5787.wav | Yusuf Yıldız | 3 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.00.32_3787.wav | 3787 Düzenle | 4 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.00.58_5787.wav | Yusuf Yıldız | 6 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.02.06_3787.wav | 3787 Düzenle | 4 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.02.31_5787.wav | Yusuf Yıldız | 4 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.02.49_3787.wav | 3787 Düzenle | 3 sn |

İçerik :deneme 1 2 3 4 5

İçerik :8 kanal deneme 1 2 3 4

İçerik :güvenliğe bir araç gönderebilir misiniz

İçerik :Anlaşıldı hemen bir araç gönderiyorum

İçerik :Anlaşıldı tamam



Sorgu sonucu her sayfada 100 kayıt gösterilecek şekilde, sayfalar halinde ekrana gelir. (En başa)"<<", "Sonraki", "Önceki", (en sona)">>" ve sayfa numarası butonlarına tıklanarak kayıtlara erişilebilir

Toplam **1550** Kayıt Bulundu

101 - 200 arası kayıtlar

« Önceki 2 Sonraki »

| Seç | Dosya Adı | Kullanıcı | Süre |
|--------------------------|--|-----------|------|
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.27_3787.wav | 3787 | 1 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.28_3787.wav | 3787 | 1 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.56.26_3787.wav | 3787 | 2 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 11.42.24_3787.wav | 3787 | 3 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 14.52.24_3787.wav | 3787 | 3 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 14.52.30_3787.wav | 3787 | 2 sn |

İçerik :123

İçerik :acil durum

Herhangi bir kaydın üzerine tıklanarak kayıt dinlenebilir. Tıklanan kayıttan ileriye doğru sıra ile dinlemek isteniliyorsa "Sırayla Dinle" butonuna tıklanır. Sıra ile dinlemeyi durdurmak için "Durdur" butonuna tıklanmalıdır.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet

KAYIT SORGULAMA EKRANI

► SORGULAMA PARAMETRELERİ

Sorgula Durdur

Toplam **1550** Kayıt Bulundu

101 - 200 arası kayıtlar

« Önceki 2 Sonraki »

| Seç | Dosya Adı | Kullanıcı | Süre |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.27_3787.wav | 3787 | Düzenle 1 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.28_3787.wav | 3787 | Düzenle 1 sn |
| <input type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.56.26_3787.wav | 3787 | Düzenle 2 sn |

Sol tarafta bulunan seç kutucukları ile kayıtlar tek tek seçilerek veya en üstteki seç kutucuğu ile gösterilen sayfadaki tüm kayıtlar seçilerek kayıtları indirme işlemi yapılabilir.

► SORGULAMA PARAMETRELERİ

6 Kayıt Seçildi

101 - 200 arası kayıtlar

« Önceki 2 Sonraki »

| Seç | Dosya Adı | Kullanıcı | Süre |
|-------------------------------------|--|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.27_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 1 sn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.55.28_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 1 sn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 09.56.26_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 2 sn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 11.42.24_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 3 sn |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 14.52.24_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 3 sn |
| İçerik :123 | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kanal 8 - 2021.04.07 - 14.52.30_3787.wav | 3787 <input type="button" value="Düzenle"/> | 2 sn |
| İçerik :acil durum | | | |

Dinlenen bir kayıttaki kullanıcı bilgisi girilmek istenirse telsiz numarası yanında bulunan "Düzenle" butonu ile kullanıcı adı ve soyadı girilerek telsiz kullanıcısı kaydı yapılabilir.(Toplu olarak telsiz kullanıcısı kaydı 5.Bölüm ayarlar->kullanıcı ayarları kısmında anlatılmıştır.)

Telsiz Kullanıcısı Güncelle

3787

Mehmet

Topal

Seç

[Kanal 8 - 2021.08.10 - 16.57.23_5787.wav](#) Yusuf Yıldız 3 sn

[Kanal 8 - 2021.08.10 - 17.00.32_3787.wav](#) 3787 4 sn

İçerik :deneme 1 2 3 4 5



CANLI DİNLEME

Kanal durumu ekranındaki kısayol "Canlı Dinle" butonuna veya ana ekrandaki "Canlı Dinle" butonuna veya üst menüdeki "Canlı Dinle" menüsüne tıklayarak canlı dinleme ekranına erişilebilir. Gelen ekranda Canlı dinleme yapılacak kanal seçilir.



Kanal seçimi yapıldıktan sonra canlı dinleme ekranı gelir. Bu ekranda player üzerindeki play(oynat) butonuna basılmalıdır.(Basılmazsa kayıtlar gelmeye başladığında otomatik olarak play durumuna geçer). Her telsiz görüşmesinden sonra kullanıcı bilgisi ile birlikte tarih, saat, konuşma süresi ve işaretlenmişse konuşma metni ekranda gösterilir.

NOT: Canlı Dinleme özelliği deneme olarak 2 ay ücretsiz sunulmaktadır. Süre bitiminde kullanım süresini uzatmak için lisans satın alınması gerekmektedir. Canlı dinleme ekranı açıldığında ilk kayıtlarda player önbelleğinden kaynaklanan bir gecikme olabilir.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula **Canlı Dinle** İstatistik mehmet ▾

CANLI DİNLEME EKRANI

Kanal 1

0:26

Konuşmaları Yazıya Çevir

| TelsizNo | Tarih | Saat | Süre | Konuşma Metni |
|----------|------------|----------|------|---|
| 3787 | 2021.08.10 | 17:18:06 | 3 sn | |
| | | | | Anlaşıldı tamam |
| | | | | Yusuf Yıldız - 2021.08.10 - 17:18:01 - 2 sn |
| | | | | açık ve net |



İSTATİSTİK

Ana ekrandaki "İstatistik" butonuna veya üst menüdeki "İstatistik" menüsüne tıklayarak istatistik ekranına erişilebilir. Bu ekranda kanallarda yapılan kayıtlarla ilgili istatistiksel grafikler yer almaktadır. Seçilen kriterlere göre grafikler güncellenmektedir. Kriterler aşağıda açıklanmıştır.

Kanallar : Tüm kanallar veya herhangi bir kanal üzerinden istatistik almak için kanal bilgisi seçilir.

Periyot : Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık olarak seçilir.

Telsiz No : Eğer telsiz kayıt işlemi yapılmışsa telsiz kullanıcı adı, yapılmamışsa telsiz numarası seçilir.

Histogram/Daire grafiği : Gösterilecek grafik tipini belirler.

Kayıt Sayısı/Kayıt Süresi : Grafik gösterimini kayıt sayısı veya kayıt süresine göre belirler.



AYARLAR

Üst menüde sağda kullanıcı adına tıklanıldığında "Profil Ayarları", "Kullanıcı Ayarları" ve "Genel Ayarlar" menüleri bulunmaktadır.

Profil Ayarları : Giriş yapan kullanıcı kendi şifresini bu alandan güncelleyebilir. Tek şifre ile cihaza bağlantı yapılmak isteniyorsa, burada değiştirilen şifre https://liveradio. network adresinde de değiştirilmelidir.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

PROFİL AYARLARI EKRANI




Kullanıcı Ayarları : Bu kısımda telsiz kullanıcı tanımlamalarının yapıldığı "Telsiz Tanımlama" sekmesi ve web uygulama kullanıcısı tanımlamalarının yapıldığı "Kullanıcı Tanımlama" sekmesi bulunmaktadır.

Telsiz Tanımlama : Telsiz kullanıcıları sorgulama bölümünden de eklenebilmektedir. Eğer telsiz numarası ve kullanıcı bilgileri toplu halde bir ekrandan girilmek isteniyorsa "Telsiz Tanımlama" Ekranından girilebilir. Bunun için öncelikle "Telsizleri Tara" butonuna tıklanmalıdır. Daha sonra ekrana gelen telsizler numaralarına "Düzenle" butonuyla ad, soyad bilgisi girilebilir. Ad,soyad bilgilerinin her ikisi de girilmelidir.



The screenshot shows the 'Telsiz Tanımlama Ekranı' (Radio Identification Screen) with a navigation bar at the top containing 'Anasayfa', 'Kanal Durumu', 'Sorgula', 'Canlı Dinle', 'İstatistik', and 'mehmet'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Telsiz Tanımlama' and 'Kullanıcı Tanımlama'. A blue button labeled 'Telsizleri Tara' is visible. Below the tabs is a table with the following columns: 'Telsiz ID', 'Adı', 'Soyadı', and 'Düzenle'. The table contains four rows of data:

| Telsiz ID | Adı | Soyadı | Düzenle |
|-----------|-----|--------|---------|
| 189 | | | Düzenle |
| 931 | | | Düzenle |
| 952 | | | Düzenle |
| 956 | | | Düzenle |

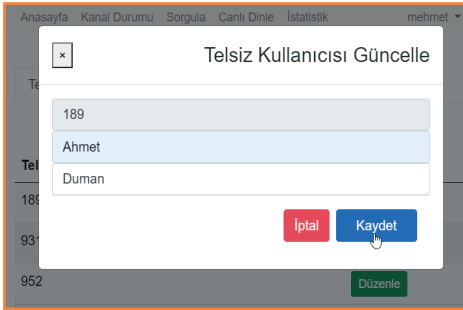

The screenshot shows the 'Telsiz Kullanıcısı Güncelle' (Update Radio User) dialog box. It has a close button (X) in the top left corner. The dialog contains a form with the following fields:

- Telsiz ID: 189
- Adı: Ahmet
- Soyadı: Duman

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'İptal' (Cancel) and 'Kaydet' (Save). Below the dialog, the 'Düzenle' button from the table in the previous screenshot is visible.

Kullanıcı Tanımlama : Kullanıcı tanımlama kısmından ise uygulama kullanıcısı oluşturulabilmektedir. Kullanıcı oluşturulduktan sonra web arayüzüne erişebilmesi için kaydet butonuyla sistem kaydedilmelidir. Burada belirlenen mail adresi ve şifre ile https://liveradio. network adresinden giriş yapılabilir.

NOT: Sisteme en fazla 3 kullanıcı eklenebilmektedir

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

Kullanıcı Ekle

ahmet

Yönetici

ahmet@deneme.com

İptal Kaydet

Telsiz Tanımlama Kullanıcı Tanımlama

| Kullanıcı Adı | Yetki | Düzenle | Sil | KayıtOl |
|---------------|----------|---------|-----|---------|
| ahmet | Yönetici | Düzenle | Sil | KayıtOl |

Yeni Kullanıcı Ekle

Bilgi : Kullanıcı Sisteme Kaydedildi!



Genel Ayarlar : Bu kısımda anahtar kelime ve dil seçeneklerinin bulunduğu "Dil Ayarları" sekmesi, Raporlama ayarlarının bulunduğu "Raporlama Ayarları" sekmesi ve cihaz özelliklerinin bulunduğu "Hakkında" sekmesi bulunmaktadır.

Dil Ayarları : Bu kısımda Konuşma Çevirme Dili ayarlanabilmektedir. Ayrıca cihaza takılacak ekstra bir donanım ile belirlenen bir kanal anons kanalı olarak ayarlanabilmektedir. Belirli anahtar kelimeler kullanılarak anons kanalından anons sesi çalınabilmektedir. Bunun yanında belirli anahtar kelimelerle alarm üretilip, çalan alarm yine belirlenmiş anahtar kelimelerle durdurulabilmektedir. Cihaza takılı hoparlör ile bu uygulamanın demosu yapılabilir.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

GENEL AYARLAR EKRANI

Dil Ayarları Raporlama Ayarları Hakkında

Konuşma Çevirme Dili tr-TR [Kaydet](#)

Anons Kanalı Kanal 6 [Kaydet](#)

| Kelime | Dil | Kanal | İşlem | Düzenle | Sil |
|----------------------------------|-------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|
| acil durum | tr-TR | Kanal 1 | alarm | Düzenle | Sil |
| tüm personel | tr-TR | Tüm Kanallar | anons | Düzenle | Sil |
| mayday | en-US | Tüm Kanallar | alarm | Düzenle | Sil |
| acil durum acil durum acil durum | tr-TR | Tüm Kanallar | alarm | Düzenle | Sil |
| alarmı kapat | tr-TR | Tüm Kanallar | stop alarm | Düzenle | Sil |
| alarmı durdur | tr-TR | Tüm Kanallar | stop alarm | Düzenle | Sil |

[Yeni Kelime Ekle](#)

Raporlama Ayarları : Belirli periyotlarla, belirlenmiş kanallarda, belirlenmiş mail adreslerine raporların gönderilmesi ayarlamalarının yapıldığı kısımdır. 3 farklı rapor tipi bulunmaktadır.

Kanal bazlı veya tüm kanallar seçilerek raporlar alınabilmektedir.

Konuşma dökümü: Belirlenen kanaldaki konuşmaları excel dosyasına çıkartarak mail atar.

Kanal Raporu: Kanalların kaydetmiş olduğu kayıt sayısı grafiğini mail atar.

Telsiz Raporu: Telsizlere ait kayıt sayılarının grafiğini mail atar.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

GENEL AYARLAR EKRANI

[Dil Ayarları](#) [Raporlama Ayarları](#) [Hakkında](#)

| Rapor Tipi | Kanal | Periyot | Düzenle | Sil |
|----------------|--------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Konuşma Dökümü | Tüm Kanallar | Haftalık | Düzenle | Sil |
| Kanal Raporu | Tüm Kanallar | Aylık | Düzenle | Sil |
| Telsiz Raporu | Kanal 2 | Günlük | Düzenle | Sil |

[Yeni Rapor Ekle](#)



Hakkında : Bu kısımda cihaz özelliklerine ait bilgiler bulunmaktadır.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾

CRDRS

Dil Ayarları Raporlama Ayarları **Hakkında**

Cihaz Adı : Test Cihazı2

Seri No : 3770002

Cihaz No : 4f4353887ae243769920407d300e4968

Versiyon : 1.1.2

Sistem Çalışma Süresi : 17:49:52 up 6 days

Toplam Disk Alanı : 1000 GB

Kullanılan Alanı : 3 GB

Boş Disk Alanı : 997 GB

Disk Kullanım Yüzde : 0.28%

Kullanıcı Sayısı : 2

Max Kullanıcı Sayısı : 5


Canlı Dinleme Lisans Tarihi : 2021-09-09 00:00:00

Konuşma Çevirme Lisans Tarihi : 2021-09-09 00:00:00

ÇIKIŞ

Web arayüzüne bir kullanıcı aynı anda tek yerden erişebilmektedir. Kullanıcı bağlıken bir başka yerden erişilmeye çalışıldığında "Bu Kullanıcı Şu An Aktif" uyarısı alınmaktadır. Bunun için başka bir cihaz üzerinden bağlanılmak isteniyorsa web arayüzünden çıkış işleminin yapılması gerekmektedir. Bir saat boyunca arayüzde herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak çıkış yapılmaktadır.

Anasayfa Kanal Durumu Sorgula Canlı Dinle İstatistik mehmet ▾



Kanal Durumu
Sorgula
Canlı Dinle
İstatistik
Çıkış

Profil Ayarları
Kullanıcı Ayarları
Genel Ayarlar
Çıkış

Anasayfa Hoşgeldin, mehmet ▾

Bağlanmak İstedığınız Cihazı Seçin


| Cihaz No | Cihaz Adı | Seri Numarası | |
|---------------------|-----------|---------------|---------|
| Bağlan | 1 | Test Cihazı2 | 3770002 |

Profil Ayarları
Çıkış

2021-08-05 10:54:58




CİHAZIN ÇEVREYE UYGUN BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

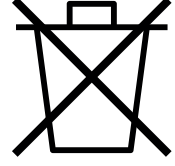

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz.

Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediyeye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız yer ile temasa geçin.

Ambalaj Bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayı, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Cihaz Kullanım Ömrü



Bu cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Müşteri; şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemeleştirme ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.



PROLUPUS

2022